

かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L32C50(32V型)

ふだんは

リモコンで電源を
入・切する

詳しく知りたいときは

ガイド 本機に内蔵されている
ビエラ操作ガイドを見る



(「基本ガイド」12ページ)

本書は、商品の近くに置いて
お使いください。


外部機器との接続は「接続ガイド」
使いかたや設定などの詳細は
「基本ガイド」と「ビエラ操作ガイド」
をご覧ください。

テレビを見る

はじめてご使用になるときは
画面に従って「かんたん設置
設定」を行ってください。

リモコン受信部

リモコンは、本機のリモコン
受信部に向けて操作して
ください。

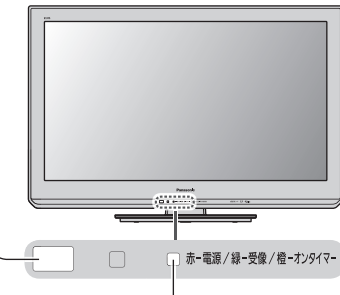

電源ランプ

電源ランプが消えている
場合は、本体の電源ボタン
を押してください。
(「基本ガイド」7ページ)



1 放送を選ぶ

放送切替ボタン
地上 地上デジタル放送
BS BSデジタル放送
1/2 CS 110度CSデジタル放送
(スカパー！e2)
●押すたびにCS1とCS2が
切り換わります

2 チャンネルを 選ぶ

3 音量を調整する



TQB4GC1002
S0712-0

番組表から番組を選んで見る

(テレビを見ているときに)

1 番組表を押す


2 放送を選ぶ

地上 BS 1/2 CS

3 で放送中の番組を選び、 決定を押す



4 で今すぐ見るを選び、 決定を押す

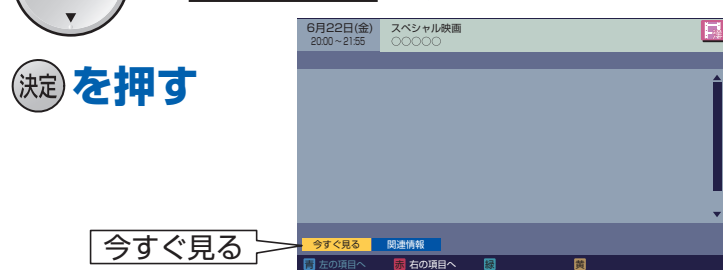

視聴
開始

放送予定の番組を予約するときは

手順 3 で、で放送予定の番組を選ぶと、

手順 4 で 見るだけ予約 を設定できます。

ビエラリンクで接続
したディーガに

録画を予約／再生する

ディーガ

右の準備が必要です。 ●ディーガの接続(「接続ガイド」1)
●ビエラリンク(HDMI)制御(「ガイド」803)

ディーガに録画を予約する


「番組表から番組を選んで見る」の 手順 1～3 のあと

(3 では、放送予定の番組を選んでください。)

で 録画予約 を選び、決定を押す



で 予約する を選び、決定を押す

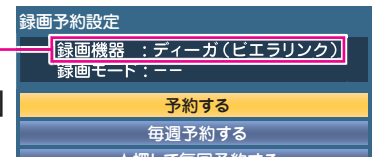

「ディーガ(ビエラリンク)」
になっていることを確認

(録画機器の選択「ガイド」281 詳細情報→録画機器)

予約
完了

ディーガに録画した番組を再生する

を押す

で を選び、決定を押す

で再生したい番組を選び、決定を押す

(接続しているディーガによっては、表示される項目が
異なることがあります)

再生
開始

USBハードディスクに 見ている番組を録画する



USBハードディスクを接続してください。

(🔌 接続ガイド 4) (接続・設定は🔌 基本ガイド34ページ)

1 (テレビを見ているときに)

録画
●を押す

●見ている番組の録画が始まります。

●録画中は他のチャンネルには切り換えられません。

2

録画を停止するには

停止
■を押す

録画停止の確認画面で はい を選び、

決定 を押す

●停止を押さない場合は「録画ボタン設定」
(🔌 ガイド348)で設定した時間(3時間録画または
番組終了時)に自動的に停止します。



USBハードディスクに 録画を予約する



USBハードディスクを接続してください。

(🔌 接続ガイド 4) (接続・設定は🔌 基本ガイド34ページ)

1 (テレビを見ているときに)

番組表
を押す

2

放送を選ぶ

3

で番組を
選ぶ

使用中のドライブ
選択中の番組

4

録画
●を押す

予が表示されます

●もう一度●を押すと録画予約が解除されます。

●電源を切る場合は、必ずリモコンの電源ボタンで
操作してください。
本体で電源を切ると録画できなくなります。



USBハードディスクに 録画した番組を再生する



USBハードディスクを接続してください。

(🔌 接続ガイド 4) (接続・設定は🔌 基本ガイド34ページ)

1 (テレビを見ているときに)


録画一覧
を押す

2

で番組を選び、

決定 または 再生/1.3倍速
を押す

選択されている
番組

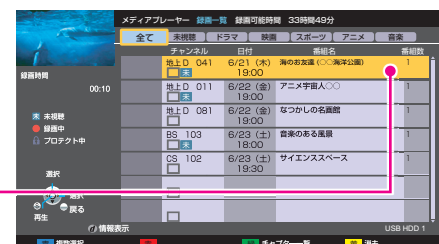

録画一覧画面

再生
開始

再生中の操作

(🔌 ガイド607 詳細情報→リモコンの操作ボタン)

停止
■

再生を停止する

一時停止/静止
||

再生を一時停止／再開する

スキップ/早戻し
|||

早送り/スキップ
|||

次のチャプターマークまで飛び越す

再生中に長押し(約1秒間)すると、
早戻し／早送りする

●押したままにすると、速度が速くなります。

(通常の再生に戻すには 再生/1.3倍速
を押す)

